

sinopé

Calypso

Contrôleur de chauffe-eau intelligent

Guide de remplacement de la sonde de température

AC3500-01



Table des matières

Table des matières.....	2
Installation de votre sonde.....	3
Retrait de l'ancienne sonde.....	3
Installation de la nouvelle sonde.....	4
Configuration des paramètres avec l'application Sinopé Neviweb.....	7
Paramètres.....	8
Configuration.....	8
État des voyants DEL.....	9
Charge - RM3500WF (fil rouge).....	9
Charge - RM3500WFB (fil bleu).....	9
Connexion.....	9
Événements de gestion de la demande (DR).....	9
Garantie limitée de 3 ans.....	10


Installation de votre sonde

Retrait de l'ancienne sonde

1

Coupez l'alimentation


Mettez le circuit du chauffe-eau hors tension depuis le panneau électrique afin d'éviter tout risque de choc électrique.

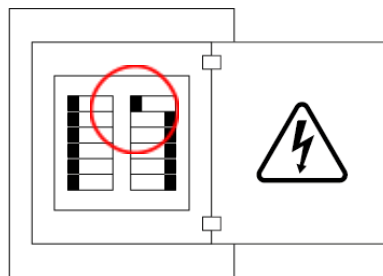


2

Dévissez et enlevez la plaque de porte située dans la partie supérieure du chauffe-eau.

Retirez la laine isolante pour dégager le thermostat du chauffe-eau et la sonde.

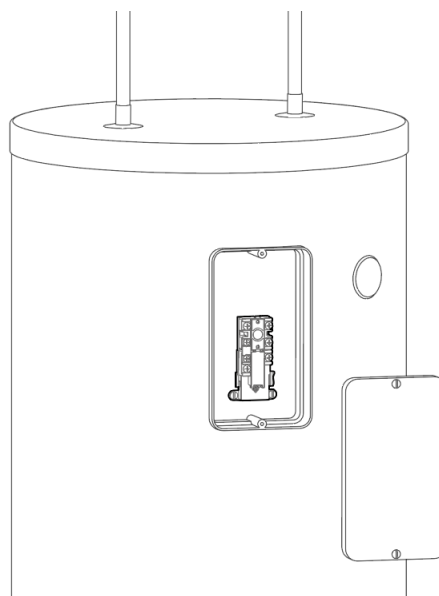


3 Débranchez la sonde du contrôleur

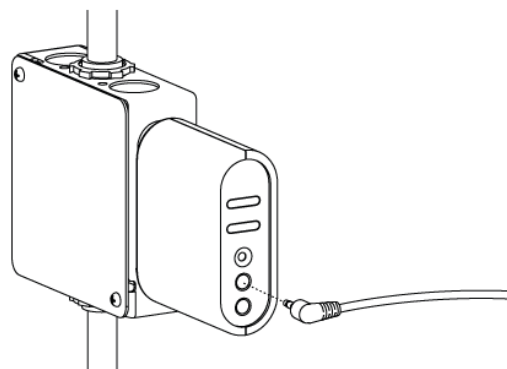

4 **Attention :** Notez soigneusement l'emplacement où la sonde à remplacer est collée, car la nouvelle sonde devra être installée exactement au même endroit.

Décollez la sonde à remplacer en tirant doucement sur le fil.

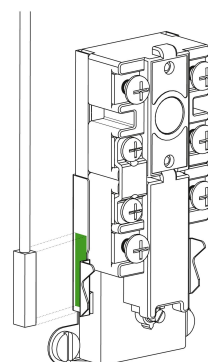


Installation de la nouvelle sonde

1

Nettoyez soigneusement la surface où la sonde sera collée (sur le côté droit ou gauche du thermostat, ainsi que sur le réservoir) à l'aide d'un chiffon propre et d'alcool isopropylique.


Laissez sécher quelques minutes pour permettre à l'alcool de s'évaporer complètement.

Note : Cette étape est essentielle pour garantir une bonne adhérence de la nouvelle sonde.

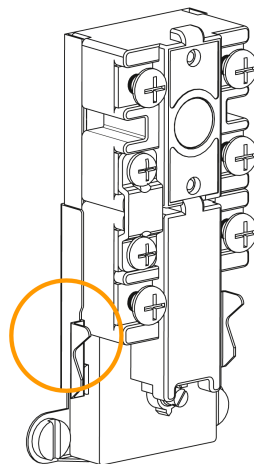


2

Branchez la sonde dans le port de sonde de température du contrôleur.

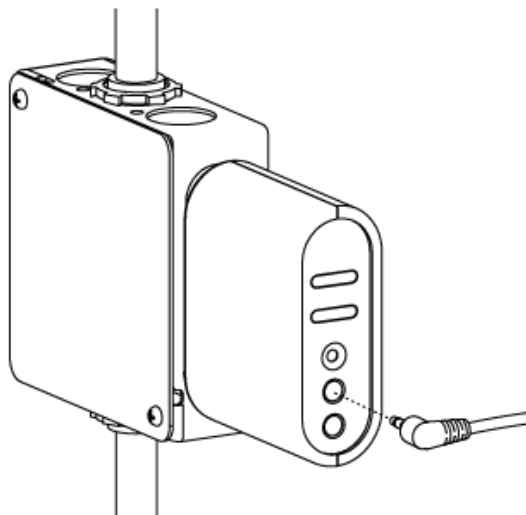


- 3** Retirez la pellicule protectrice de l'autocollant de l'extrémité de la sonde, puis fixez-la au même endroit que l'ancienne sonde, comme illustré.

A

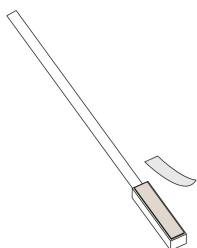


B

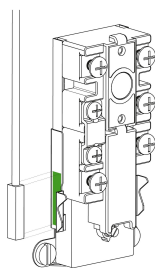

C




- 4** Mettez le contrôleur sous tension.

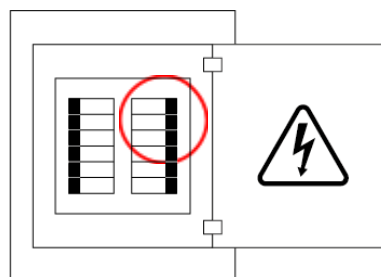

- 5** Appuyez sur le bouton 'ON/OFF' pour activer le contrôleur.

Configuration des paramètres avec l'application Sinopé Neviweb

Assurez-vous que la nouvelle sonde a bien été détectée. Un message d'erreur s'affichera dans l'application si la sonde n'a pas été correctement connectée.

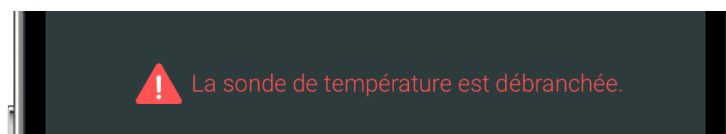

Une fois la sonde de température remplacée, il est conseillé de vérifier que les paramètres de l'application sont toujours valides.

Configuration des paramètres

Appuyez sur l'icône des paramètres  pour accéder aux paramètres de l'appareil. Continuez à configurer vos préférences système dans les différents menus de configuration.



Paramètres

Configuration

Valeur par défaut en **gras**.

Paramètres	Description	Options
Capacité du réservoir	Sélectionnez la capacité de votre réservoir d'eau chaude	Non défini 40 Gal 50 Gal 60 Gal 80 Gal
Protection basse température de l'eau	Votre RM3500WF remettra en marche votre chauffe-eau si la température de l'eau rapportée par la sonde correspond au seuil de température minimum que vous avez sélectionné.	45 °C 46 °C 47 °C 48 °C 49 °C 50 °C 51 °C 52 °C 53 °C 54 °C 55 °C OFF
Charge connectée (watts)	La puissance en watts de la charge électrique connectée à l'appareil. Cette valeur est lue automatiquement par votre appareil et sert à évaluer la consommation d'énergie.	

État des voyants DEL

Charge – RM3500WF (fil rouge)

État	Voyant 'Link'	Voyant 'Load'
Charge activée	N/D	Rouge
Charge désactivée	N/D	N/D
Démarrage	Vert fixe – 4 secondes	Rouge fixe – 4 secondes

Charge – RM3500WFB (fil bleu)

État	Voyant 'Link'	Voyant 'Load'
Charge activée	N/D	Vert
Charge désactivée	N/D	N/D
Démarrage	Vert fixe – 4 secondes	Vert fixe – 4 secondes

Connexion

État	Voyant 'Link'	Voyant 'Load'
Ouverture du point d'accès (connexion)	Vert pulsé	N/D
Connexion Wi-Fi réussie	Vert fixe	N/D
Connexion Wi-Fi échouée ou délai expiré	Rouge fixe – 10 secondes	N/D

Événements de gestion de la demande (DR)

État	Voyant 'Link'	Voyant 'Load'
Événement DR actif	Clignote vert (2 s allumé / 2 s éteint)	N/D

Garantie limitée de 3 ans

SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. garantit les composantes de ses produits contre les vices et les défauts de fabrication pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat et sur la présentation d'une facture attestant cette date. Si, à un moment quelconque de la période de garantie, le produit est jugé défectueux, SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. le remplacera. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport pouvant être encourus par le consommateur. Elle ne couvre pas non plus un produit mal installé, mal utilisé ou accidentellement endommagé. Un boîtier de détecteur d'eau complètement immergé dans l'eau ne sera pas couvert par la garantie. L'obligation de SINOPÉ TECHNOLOGIES INC., aux termes de cette garantie, sera de fournir une nouvelle unité, excluant le paiement des coûts d'installation ou d'autres charges secondaires liées au remplacement de l'unité ou de ses composantes. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux résultant de l'utilisation ou de la performance du produit. SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. ne s'engage aucunement à fournir des pièces de rechange et des services de réparation après la période de validité de la garantie.